

1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El Compacto JB puede colocarse sobre dos superficies: contrapiso común o carpeta alisada. En ambos casos recomendamos la utilización de nuestras MEZCLAS BLANGINO. Vea al reverso de la hoja si colocará sobre carpeta.

En zonas con napas freáticas altas o superficies con alto porcentaje de humedad, el contrapiso requerirá de una aislación hidrófuga.

Las superficies deben estar libres de polvo y grasa.

2 MORTERO DE ASIENTO O MEZCLAS RECOMENDADAS

Utilice como mortero de asiento alguna de estas mezclas:

- MORTERO BLANGINO P540 (con 2cm de espesor de mezcla, rinde de 1 a 1,50 m² por bolsa)
- Mezcla A: 3 Baldes de Arena + 1 Balde de Cemento Común
- Mezcla B: 4 Baldes de Arena + 1 Balde de Cemento Común + 1/2 Balde de Cemento de Albañilería.

3 COLOCACIÓN DEL COMPACTO JB

a) Distribuya la mezcla en la superficie (2cm aprox. de espesor) y corte con la cuchara en los bordes, para que no ascienda en las juntas (A).

En contrapisos con mucho desnivel, recomendamos rellenar con una mezcla seca de 5 (cinco) partes de arena y 1 (una) parte de cemento, luego humedecer la misma con una suave llovizna de agua y agregar la mezcla húmeda arriba.

b) En caso de no utilizar **MORTERO BLANGINO**, pinte la cara del revés de la placa con una lechinada preparada con 2 (dos) partes de cemento de albañilería o cemento común y 1 (una) parte de agua y coloque inmediatamente antes que seque la lechinada. Utilice para ello una esponja de goma espuma o brocha (B). Deje el centro sin pintar.

c) **LOS PISOS BLANGINO TIENEN SEPARADORES DE JUNTAS INCORPORADOS QUE LE PERMITIRÁN REALIZAR UNA COLOCACIÓN RÁPIDA Y PROLIJA (C).**

Coloque la placa pintada sobre la mezcla y lleve a nivel con golpes de cabo de masa (D) o masa de goma para que se adhiera bien a la mezcla. La resistencia de nuestro producto soporta los golpes sin inconvenientes.

d) Como terminación recomendamos el uso de zócalos para evitar ensuciar las paredes cuando limpia o encera el piso. Los zócalos deben ser colocados por encima del piso con **MORTERO BLANGINO** respetando la junta del piso colocado.

4 TOMADO DE JUNTAS

Debe realizarse después de las 24hs y antes de las 48hs de finalizada la colocación. La junta a llenar debe estar "perfectamente limpia" y libre de impurezas. Recomendamos la utilización de Pastina JB, elaborada por Blangino. Rendimiento: 1 a 1,5 Kg. x m²

Dosificación: 1,5 partes de Pastina JB + 1 parte de agua. La Pastina JB debe mezclarse por unos minutos para que trabajen bien los aditivos. Su consistencia debe ser cremosa y liviana de modo que penetre fácilmente en TODA la junta.

a) Distribuya la pastina con secador de goma hasta que penetre en la totalidad de la junta.

b) Efectúe los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina de la misma. (E)






c) **Recomendamos VERIFICAR que todas las juntas estén llenadas a raz, para ello repase las mismas con una espátula (F) o sellelas espolvoreando pastina seca, frotando de manera semicircular . Quite el excedente de pastina de la superficie, antes seque, con un trapo seco.**

d) El curado es fundamental para lograr el correcto endurecimiento de la pastina de la junta. Para conseguirlo sugerimos mantener húmedas las juntas y el piso con una suave llovizna de agua durante 24 horas.

e) Evitar ensuciar la junta, no pisar la misma por 48 horas.

Recuerde que nuestros productos, por estar fabricados con materias primas naturales y cemento, conservan luego de su elaboración un cierto grado de humedad residual, que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo durante una breve etapa luego de su colocación. Pasado este primer período, con el uso y mantenimiento del piso, este irá adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad de color y brillo que lo caracteriza".

Lave sus pisos con Detergente Neutro JB y aplique, según el uso, Cera Incolora JB

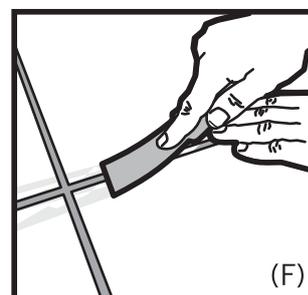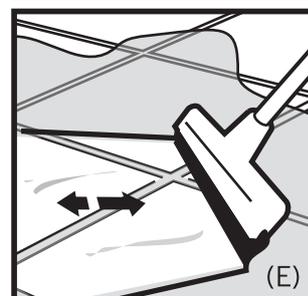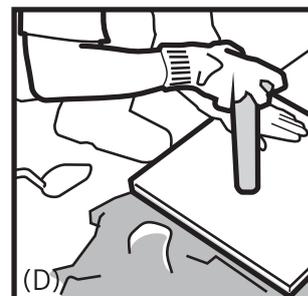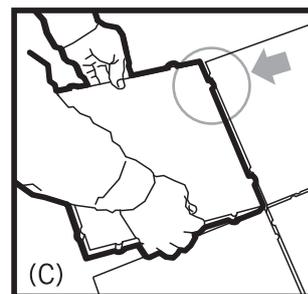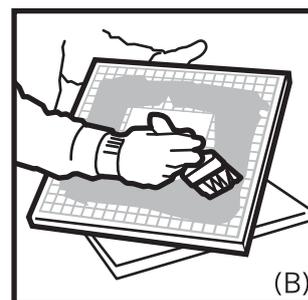


1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SOBRE CARPETA ALISADA CON PEGAMENTO BLANGINO

El PEGAMENTO BLANGINO esta formulado especialmente para la mejor adherencia del Compacto JB sobre Carpeta Alisada (“carpeta fratazada”, “carpeta cementicia” o “carpeta nivelada”). Utilice sólo en ambientes interiores.

Rendimiento: 1 bolsa x 30 Kg. de Pegamento rinde: 4 a 5m²

- Las superficies deben estar libres de polvo y grasa.
- No humedecer ni mojar el sustrato.
- Verificar el nivel de la Carpeta y corregir ondulaciones que superen los 5mm.

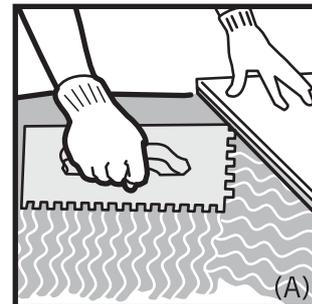

2 PREPARACIÓN DEL PEGAMENTO BLANGINO

a) Mezclar (con agitador o mezclador mecánico) hasta obtener una masa homogénea de consistencia plástica, evitando así que las placas bajen por su propio peso.

b) Dejar reposar de 5 a 15 minutos para que reaccionen los aditivos que contiene.

3 COLOCACIÓN DEL COMPACTO JB

a) Utilice una llana N°12 para extender el pegamento (A).



b) LOS PISOS BLANGINO TIENEN SEPARADORES DE JUNTAS INCORPORADOS QUE LE PERMITIRÁN REALIZAR UNA COLOCACIÓN RÁPIDA Y PROLIJA (B).

Coloque las placas sobre la mezcla adhesiva y nivelar con golpes de cabo de masa o masa de goma para que la placa se adhiera bien sobre el mismo (C). La resistencia de nuestro producto soporta los golpes sin inconvenientes.

OBSERVACIONES:

El tiempo abierto de colocación del adhesivo una vez extendido es de 20 min. según las condiciones ambientales.

c) Recomendamos el uso de zócalos para evitar ensuciar las paredes cuando limpia o encera el piso. Los zócalos deben ser colocados por encima del piso con PEGAMENTO BLANGINO, respetando la junta del piso colocado.

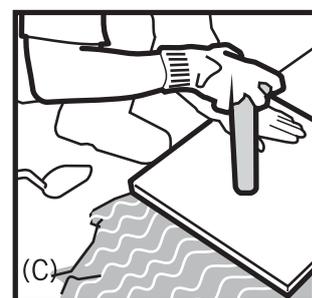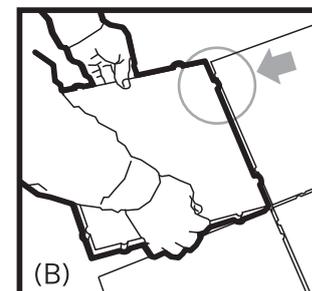

4 TOMADO DE JUNTAS

Debe realizarse después de las 24hs y antes de las 48hs de finalizada la colocación. La junta a llenar debe estar “perfectamente limpia” y libre de impurezas. Recomendamos la utilización de Pastina JB, elaborada por Blangino. Rendimiento: 1 a 1,5 Kg. x m²

Dosificación: 1,5 partes de Pastina JB + 1 parte de agua. La Pastina JB debe mezclarse por unos minutos para que trabajen bien los aditivos. Su consistencia debe ser cremosa y liviana de modo que penetre fácilmente en TODA la junta.



a) Distribuya la pastina con secador de goma hasta que penetre en la totalidad de la junta.

b) Efectúe los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina de la misma.(E)

c) Recomendamos VERIFICAR que todas las juntas estén llenadas a raz, para ello repase las mismas con una espátula (F) o sellelas espolvoreando pastina seca, frotando de manera semicircular . Quite el excedente de pastina de la superficie, antes seque, con un trapo seco.

d) El curado es fundamental para lograr el correcto endurecimiento de la pastina de la junta. Para conseguirlo sugerimos mantener húmedas las juntas y el piso con una suave llovizna de agua durante 24 horas.

e) Evitar ensuciar la junta, no pisar la misma por 48 horas.

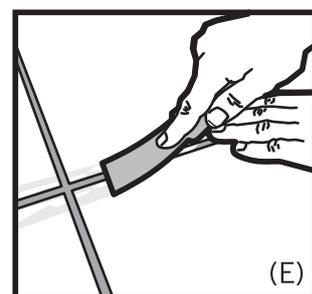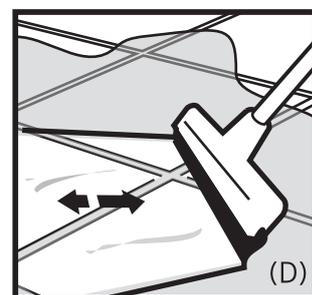

Recuerde que nuestros productos, por estar fabricados con materias primas naturales y cemento, conservan luego de su elaboración un cierto grado de humedad residual, que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo durante una breve etapa luego de su colocación. Pasado este primer período, con el uso y mantenimiento del piso, este irá adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad de color y brillo que lo caracteriza”.